Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi TSM® avant la mise en marche de l'appareil. Afin de toujours avoir un café de qualité et éviter les dégâts et les blessures, veuillez suivre scrupuleusement les instructions. Attention: pensez que ces instructions peuvent servir à d'autres personnes et veillez à ce qu'elles soient toujours à portée de main! L'appareil a subi un contrôle strict du point de vue de la sécurité et de la fonctionnalité et a quitté l'usine en parfait état de marche.

Pour utilisation domestique seulement

La garantie exclut les machines espressos ne fonctionnant pas ou mal par abscence de détartrage.

Gebruiksaanwijzing

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing TSM® voordat u het apparaat in gebruik neemt. Om steeds een kwaliteitskoffie te zetten en om beschadigingen en verwondingen te voorkomen dient u deze aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Let erop dat deze gebruiksaanwijzing ook voor andere personen nuttig kan zijn en zorg ervoor dat ze altijd binnen handbereik is! Het apparaat heeft een strenge veiligheids- en werkingscontrole ondergaan en heeft de fabriek in goede staat verlaten.

Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik

De garantie vervalt indien het apparaat niet tijdig of onvoldoende is ontkalkt of wanneer de voorschriften uit de gebruiksaanwijzingen niet zijn opgevolgd.

Helpline (F) 0810 61 10 61 (B) 071 82 52 60 (NL) 0318 582424

XP 5050

XP 5080
AutoCappuccino

KRUPS

Mise en marche
In gebruik nemen

Arrêt automatique au bout de deux heures, si aucune touche n'est activée.
Automatisch uitschakelen na 2 uur, indien geen toets ingedrukt wordt.

Installer / Plaatsen

Sortir le câble
Snoer uittrekken

Brancher
Stekker insteken

Eau / Filtre / Water/Filter

Enlever le réservoir
Tank verwijderen

* Insérer la cartouche
* Filter plaatsen

Emballage
Verpakking

Remplir
Bijvullen

Remettre le réservoir
Tank plaatsen

- Pas d'eau chaude, d'eau minérale, de lait ou tout autre liquide
Niet met heet water, mineraalwater, melk of andere vloeistoffen vullen

* en option
* optie

Marche/arrêt / Aan/uit

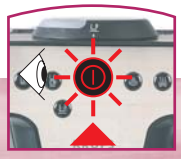

Appuyer sur la touche -> Chauffer
Druk op toets -> Opwarmen

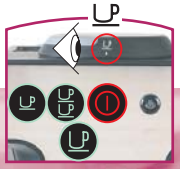

Machine prête pour le café
Apparaat klaar voor koffie

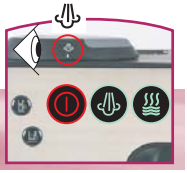

... pour vapeur / eau chaude
...voor stoom / heet water

Porte-filtre / Filterhouder

Mettre en place
Bevestigen

Nettoyer le système de chauffage / Verwarmingssysteem reinigen

Mettre en place le porte-filtre vide
Plaats lege filterhouder

Mettre un récipient
Plaats een kom onder pijpje

Appuyer 3x sur «grande tasse» (300 ml)
Druk 3 x «grote kop» in (300 ml)

Arrêter / interrompre l'écoulement
-> appuyer une nouvelle fois sur la touche
Stoppen / onderbreken wateruitloop
-> toets nogmaals drukken

Espresso
Espresso

Recommandation : pour un espresso parfait, préchauffer la tasse -> préchauffer les tasses avec de l'eau chaude
Aanbeveling: Voor een perfecte espresso, verwarm de kopjes voor -> tassen met heet water voorverwarmen

Programmer la quantité
Hoeveelheid programmeren

Maintenir enfoncée la touche concernée jusqu'à ce que la quantité désirée soit atteinte, puis relâcher la touche
De overeenstemmende toets ingedrukt houden tot de gewenste hoeveelheid bereikt is, dan loslaten

	Réglage de base Basisinstelling	Programmable Programmeerbaar
	50 ml	20-100 ml
	100 ml	40-200 ml
	100 ml	50-150 ml

Dosettes Espresso E.S.E
Enkele porties E.S.E

1

Mettre une dosette espresso ESE
Plaats een koffieserving

2

Mettre en place le porte-filtre + placer une tasse
Bevestig filterhouder + plaats kopje onder uitlaatbuisje

3

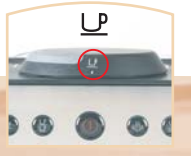

Régler sur préparation du café
Op koffiebereiding zetten

4

L'écoulement du café s'arrête automatiquement, pour interrompre -> appuyer une nouvelle fois sur la touche
Koffie-uitloop stopt automatisch, onderbreken -> toets nogmaals drukken

Appuyer sur «petite tasse» -> démarrer la préparation du café
«Kleine kop» drukken -> koffiebereiding starten

5

Ejecter la dosette
Verwijder het restant

Café moulu
Koffiepoeder

Pas de café instantané ni de boissons intantanées
Geen oploskoffie resp. poeder voor instantdrank

1

	1x	
	2x	
	2x	

Mettre le café moulu + tasser
Vul met koffiepoeder + druk aan

2

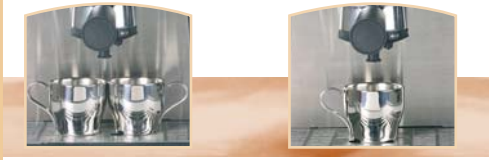

Mettre en place le porte-filtre + placer une ou deux tasses
Bevestig filterhouder + plaats kopje onder uitlaatbuisje(s)

3

Régler sur préparation du café
Op koffiebereiding zetten

4

Petite tasse
Kleine kop

2 petites tasses
2 kleine kopje

Grande tasse
Grote kop

Arrêter la percolation:
Stop koffiezetten:

L'écoulement du café s'arrête automatiquement, pour interrompre -> appuyer une nouvelle fois sur la touche
Koffie-uitloop stopt automatisch, onderbreken -> toets nogmaals drukken

5

Ejecter le café
Verwijder het koffiepoeder

1 tasse de café moulu ou 1 tasse avec dosette
1 kopje koffiepoeder of espresso pad

2 tasses ou une grande tasse
2 kopjes of 1 grote kop

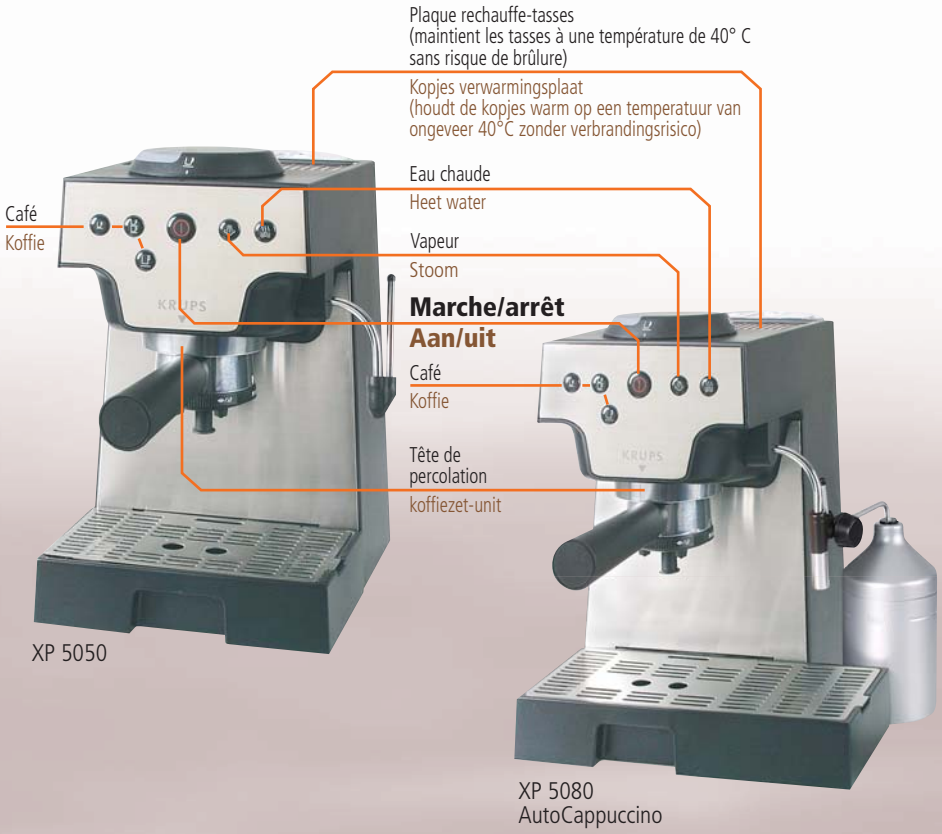

Recettes

Espresso : 1 dose d'expresso bien torréfié
Cappuccino : 1/3 de café, 1/3 de lait chaud et 1/3 de lait légèrement mousseux
Café crème : 1/2 de café, 1/2 de lait légèrement mousseux
Chocolat chaud : faire légèrement mousser le lait, mélanger avec le cacao

Recepten

Espresso: 1 volle maatbeker goed gebrande espresso koffie
Cappuccino: 1/3 koffie, 1/3 warme melk, 1/3 schuim
Café crème:1/2 koffie, 1/2 licht schuimende melk
Warme chocolade: laat de warme melk licht schuimen en roer de cacao erdoor

Cappuccino (ou chocolat chaud)
Cappuccino (of warme chocolademelk)

1

Régler sur vapeur
Op stoom plaatsen

L'appareil chauffe
Apparaat warmt op

Appareil prêt
Apparaat klaar

Sélectionner vapeur
Stoom kiezen

2

XP5050

Utiliser du lait entier ou demi-écrémé froid, dans un récipient étroit
Gekoelde halfvolle of volle melk in een smalle beker gebruiken

Remplir un pot avec du lait
Smalle beker met melk vullen

Buse vapeur OK ?
Opschuimhulp OK ?

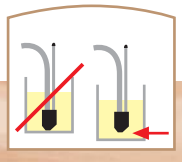

Plonger dans le lait
In de melk dompelen

Après le préchauffage, appuyer sur la touche vapeur
Druk de stoomtoets in na voorverwarmen

Mousse de lait prête
Melkschuim klaar

2

XP5080

Remplir le récipient de lait
Kannetje met melk vullen

Attacher le récipient de lait à la buse et placer une tasse en-dessous
Melkkannetje aan het pijpje plaatsen en houd kop onder het pijpje

Après le préchauffage, appuyer sur la touche vapeur
Na voorverwarmen stoomtoets indrukken

S'arrête automatiquement, interrompre -> appuyer sur la touche
Stopt automatisch, onderbreken -> toets drukken

3

Nettoyer la buse vapeur
Reinigen van het opschuimstoompijpje

Retirer l'accessoire et le nettoyer
Opschuimhulp verwijderen en schoonmaken

Nettoyer la buse avec un chiffon humide
Stoompijpje met vochtige doek goed schoonmaken

Buse chaude!
Stoompijpje heet!
(Danger de brûlure)
(Verbrandingsgevaar)

Mettre un récipient
Plaats beker onder pijpje

Eau chaude
Heet water

Maintenir enfoncée la touche vapeur jusqu'à ce que la quantité désirée soit atteinte, puis relâcher la touche
Stoomtoets ingedrukt houden tot de gewenste kwantiteit bereikt is, dan loslaten

	Réglage de base Basisinstelling	Programmable Programmeerbaar
	30 sec.	**10-120 sec.**

S'arrête automatiquement, interrompre -> appuyer sur la touche
Stopt automatisch, onderbreken -> toets drukken

Préparer le café
Koffie nemen

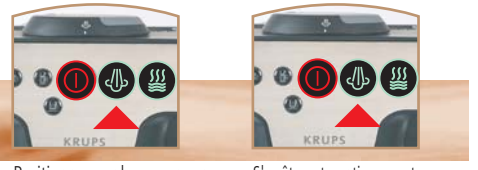

Positionner sur buse vapeur
Melkresten verwijderen

S'arrête automatiquement, interrompre -> appuyer sur la touche
Stopt automatisch, onderbreken -> toets drukken

Maintenir enfoncée la touche eau chaude jusqu'à ce que la quantité désirée soit atteinte, puis relâcher la touche
Heet watertoets ingedrukt houden tot de gewenste hoeveelheid bereikt is, dan loslaten

	Réglage de base Basisinstelling	Programmable Programmeerbaar
	200 ml	**50-250 ml**

1

Régler sur vapeur
Op stoom plaatsen

2

Tenir la tasse sous la buse
Beker onder stoompijpje houden

3

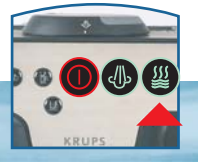

Appuyer sur la touche eau chaude
Heet watertoets drukken

4

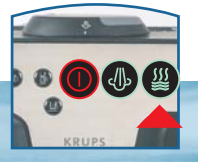

S'arrête automatiquement, pour interrompre -> appuyer sur la touche
Stopt automatisch, onderbreken -> toets drukken

Notes • Toelichting

Changer le filtre
Filter vervangen

Après le rinçage : nettoyer le système comme indiqué en page 1
Na spoeling: systeem reinigen zoals op blz. 1

Le filtre garantit une eau propre, claire et fraîche afin d'obtenir un expresso sans impuretés (comme le chlore par exemple). Le filtre protège la machine en réduisant les dépôts de calcaire. Si vous utilisez les filtres Krups, un seul détartrage par an suffira.

Het filter levert zuiver helder en vers water voor perfect smakende espresso door wateronzuiverheden zoals chloor te verminderen. Het beschermt ook het espresso-apparaat door vermindering van kalkafzet. Bij gebruik van het Krups filter, volstaat één ontkalking per jaar.

Lorsque les touches clignotent avant le démarrage du café: remplacer le filtre!
Wanneer de toetsen knipperen voor het starten: filter vervangen!

Changer le filtre
Filter vervangen

Emballage
Verpakking

Remplir
Bijvullen

Mettre le récipient sous la buse
Plaats opvangbak onder pijpje

Maintenir enfoncées pendant 2 sec. les deux touches -> 300 ml sont pompés vers la buse vapeur
Beide toetsen gedurende 2 sec. ingedrukt houden -> 300 ml worden door het stoompijpje gepompt

Détartrage
Ontkalken

De ontkalkingfrequentie hangt af van de waterhardheid, gebruik alleen KRUPS ontkalkingsmiddel (art.nr. F054)!

La fréquence du détartrage dépend de la dureté de l'eau et des conditions d'utilisation de la machine. Utiliser uniquement un détartrant KRUPS (n° art. F054) !

1

Machine OFF
Apparaat UIT

Dévisser la tête de percolation avec une pièce de monnaie / enlever la buse vapeur, rincer et mettre dans le récipient
Brouwkop met een munt afschroeven/ opschuim-toebehoren wegnemen, spoelen en in opvangbak leggen

Remplir d'eau et de détartrant
Met water en ontkalkingsmiddel vullen

Placer le récipient sous la buse
Plaats opvangbak onder pijpje

2

Appuyer sur la touche eau chaude pendant 2 sec.
Gedurende 2 sec. heet water toets drukken

L'appareil s'enclenche et chauffe
Apparaat warmt op

Lorsque l'appareil est prêt :
Indien apparaat klaar:

Appuyer sur la touche eau chaude -> le détartrage commence (env.10 min.)
Heet watertoets drukken -> ontkalking start (ca. 10 min.)

3

Mettre le récipient sous l'écoulement
Plaats opvangbak onder uitlaat

Appuyer sur «petite tasse» -> le détartrage se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le réservoir
Druk «kleine kop» -> ontkalking gaat door tot er geen water meer in de tank is

Appareil prêt pour le rinçage
Apparaat klaar voor het spoelen

4

Bien rincer le réservoir d'eau -> le monter
Watertank goed spoelen -> monteren

Remplir
Bijvullen

Mettre le récipient sous la buse -> appuyer sur «eau chaude»
Plaats opvangbak onder pijpje -> druk «heet water»

Mettre le récipient sous l'écoulement -> appuyer sur «petite tasse» (le réservoir d'eau est vidé)
Opvangbak onder uitlaat plaatsen-> druk «kleine kop» (watertank loopt leeg)

5

Débrancher, laisser refroidir
Uitschakelen, laten afkoelen

Bien rincer la tête de percolation -> la monter
Brouwkop goed spoelen -> monteren

Remplir
Bijvullen

Remettre le réservoir: ON / OFF comme indiqué sur la page 1
Tank terugplaatsen: Aan / uit zoals pag.1

- Ne pas remplir d'eau chaude, d'eau minérale, de lait ou d'autres liquides
- Niet met heet water, mineraalwater, melk of andere vloeistoffen vullen

En cas d'interruption du détartrage, un rinçage doit être effectué avant toute remise en marche
Bij een voortijdig stoppen van de ontkalking moet, voor het opnieuw in gebruik nemen, eerst een spoeling gedaan worden.

Entretien
Onderhoud

Régulièrement avec un produit de nettoyage doux, non abrasif

Regelmatig met een mild, niet schurend schoonmaakmiddel

Avant l'entretien débrancher la prise de courant et laisser refroidir l'appareil
Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt

Ne pas rincer / nettoyer les accessoires dans le lave-vaisselle
Accessoires niet in de vaatwasmachine spoelen / schoonmaken

Nettoyer avec un chiffon doux et humide
Met een zachte, vochtige doek schoonwrijven

Remplir d'eau fraîche avant utilisation
Voor gebruik met vers water vullen

Laver régulièrement avec de l'eau chaude et un peu de produit nettoyant, rincer à l'eau claire et sécher
Regelmatig met heet water en een beetje afwasmiddel schoonmaken, met water afspoelen en afdrogen

Vider toutes les 7 - 8 tasses

Leeg na ongeveer 7 – 8 kopjes

Laver régulièrement avec de l'eau chaude et un peu de produit de nettoyage, rincer à l'eau claire et sécher
Regelmatig met heet water en een geringe hoeveelheid afwasmiddel schoonmaken, met water afspoelen en afdrogen

Rincer à l'eau chaude après utilisation
Reinig met heet water na gebruik

En cas de non utilisation -> retirer

Bij buiten gebruik -> verwijder

Nettoyer la tête du système d'échaudage à l'aide d'un chiffon doux
Reinig kookkop met een vochtige doek

En cas de forte saleté, dévisser à l'aide d'une pièce et nettoyer à l'eau courante, voir « détartrage »
Wanneer de kookkop bedekt is met kalkaanslag, verwijder het rooster met een munt, reinig onder stromend water, zie «ontkalking»

Démonter la buse vapeur, rincer avec de l'eau chaude et essuyer
Opschuimhulp demonteren, onder heet water afspoelen en afdrogen

Buse vapeur bouchée? - déboucher avec une aiguille fine

Aanzuigopening verstopt? - met dunne naald ontstoppen

Après utilisation, nettoyer la buse avec un chiffon humide
Na gebruik het stoompijpje met een vochtige doek schoonmaken

Dévisser la tête de buse avec la clé, nettoyer sous l'eau chaude
Kop van het stoompijpje met sleutel verwijderen en onder heet water schoonmaken

Tête de la buse bouchée ?
- Déboucher avec une aiguille fine
Stoompijpje verstopt?
- gebruik een fijne naald om te ontstoppen

Accessoires / Toebehoren

*Doseur / clé à buses
*Koffielepel / sleutel voor stoompijpje

*Livré avec la machine
*Geleverd met het apparaat

(No. art. / Art.-Nr. F088)

*Cartouche filtrante
*Filterpatroon

*Récipient de lait
*Melkkannetje

Uniquement
Enkel
XP 5080

(No. art. /Art.-Nr. F054)

Détartrant KRUPS disponible dans les magasins de détail Krups

KRUPS ontkalkingsmiddel is verkrijgbaar bij uw winkelier of rechtstreeks bij KRUPS

Problèmes
Problemen

Le café n'est pas assez chaud Koffie is niet heet genoeg	- Préchauffer les tasses à l'eau chaude - Kopjes met heet water voorverwarmen		
L'espresso s'écoule en dehors du porte-filtre Espresso lekt rond de filterhouder	- Nettoyer correctement le porte-filtre - Filterhouder correct monteren	- Nettoyer le porte-filtre - Reinig de filterhouder	
La pompe est très bruyante Pomp maakt veel lawaai	- Remplir le réservoir d'eau - Vul de watertank	- Bien appuyer sur le réservoir d'eau - Druk stevig op de watertank	
L'eau ne s'écoule pas Water loopt niet door	- Remplir le réservoir d'eau et bien appuyer dessus - Vul de watertank met water en druk stevig aan	- Nettoyer le porte-filtre et le système d'échaudage - Reinig de filter en de rooster aan de kop	- Détartrer l'appareil - Ontkalk apparaat
L'eau s'écoule trop rapidement Water loopt te snel door	- Utiliser du café moulu plus fin - Probeer een fijnere koffie	- Mettre davantage de café - Gebruik meer koffiepoeder	- Mieux tasser le café dans le porte-filtre - Druk de koffie in de filterhouder
L'espresso n'a pas de crème (pas de mousse) De espresso heeft geen crème (schuim op de koffie)	- Utiliser du café moulu plus fin - Probeer een fijnere koffie	- Utiliser du café frais - Gebruik verse koffie	- Mieux tasser le café dans le porte-filtre - Druk de koffie in de filterhouder
Trop d'eau dans le café Veel water op het koffiepoeder	- Mettre davantage de café - Vul met meer koffiepoeder		
Le lait ne mousse pas De melk is niet schuimig	- Buse bouchée ? -> déboucher avec une aiguille fine - Pijpje verstopt? -> gebruik een fijne naald om te ontstoppen	- Utiliser du lait froid et frais - Gebruik koude verse melk	- Utiliser du lait écrémé - Gebruik afgeroomde melk
Le support du filtre est très difficile à régler (1 ou 2 tasses) Filterhouder is moeilijk af te stellen (1 of 2 koppen)	- Plonger l'ensemble du support du filtre pendant 15 minutes dans de l'eau chaude - Volledige filterhouder gedurende 15 min in heet water leggen		

Consignes de sécurité

EN CAS D'URGENCE
Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant

- Lisez attentivement le présent mode d'emploi avant toute mise en service de la machine.
- La responsabilité de KRUPS est exclue en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants. Les jeunes enfants et les personnes gravement handicapées ne doivent utiliser la machine que sous la surveillance d'un adulte.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaquette du fabricant de l'appareil corresponde bien à celle de votre réseau électrique.
- Ne connectez l'appareil qu'à une prise électrique reliée à la terre. Tout mauvais branchement entraîne la perte de la garantie.
- Ce produit est destiné à un usage strictement ménager. Tout usage commercial ainsi que toute utilisation incorrecte ou tout manquement aux instructions entraîneront la perte de la garantie et l'exclusion de la responsabilité du fabricant.
- Débranchez la machine lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous la nettoyez.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsqu'il est endommagé ou lorsqu'il ne fonctionne pas correctement (par exemple lorsque la fiche ou le câble sont endommagés). Dans un tel cas, adressez-vous directement au service après-vente de Krups (cf. les adresses dans le carnet de service après-vente de Krups). En aucun cas, vous ne devez ouvrir l'appareil vous-même.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation et la fiche dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne laissez jamais le câble pendre à la portée des enfants.
- Ne posez jamais l'appareil sur des surfaces chaudes (comme par exemple plaque de four) ou à proximité de flammes directes.
- Evitez tout contact de vos mains avec les parties chaudes de l'appareil (support du filtre, buse vapeur).
- Pour votre propre sécurité, il vous est recommandé de n'utiliser que les accessoires et pièces détachées originaux de Krups correspondant à votre appareil.
- Lors de l'écoulement de l'eau, n'enlevez pas le support du filtre contenant le café, du fait que l'appareil est sous tension.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque la grille et le bac de récupération ne sont pas en place.
- Ne retirez pas la fiche en tirant sur le câble et ne mettez pas celui-ci sur des bords ou des coins tranchants.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être en contact ou à proximité des parties chaudes de la machine, d'une source de chaleur ou d'un bord tranchant.
- Assurez-vous que le porte-filtre est bien enclenché avant de commencer à faire du café et repositionnez le commutateur sur «O» avant de retirer le porte-filtre.
- Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plate et résistante à la chaleur.
- Conformez-vous aux instructions de détartrage contenues dans le mode d'emploi
- Instructions de branchement pour le Royaume-Uni et l'Irlande uniquement : en cas de remplacement d'un fusible de la fiche, n'utilisez qu'un fusible de 13 ampères approuvé par ASTA pour BS1362.

Ce TSM SUCCESS MANUAL® a été examiné par l' ASE quant à la conformité aux normes de sécurité applicables. Sur la base d'une analyse des risques liée à l'utilisation, ce manuel a été examiné quant à l'intégralité et l'exactitude des indications pour une utilisation sans danger de l'appareil. Ceci à condition de toujours l'utiliser de façon raisonnable.

Veiligheidsvoorschriften

IN GEVAL VAN NOOD
Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact

- Lees deze voorschriften aandachtig voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- De verantwoordelijkheid van KRUPS vervalt bij verkeerd gebruikt van het apparaat.
- Laat het apparaat niet binnen bereik van kinderen zonder toezicht. Jonge kinderen en personen die zich niet bewust zijn van de gevaren van een elektrisch apparaat mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een verantwoordelijk volwassen persoon.
- Controleer of de voedingsspanning overeenstemt met de elektrische installatie.
- Het apparaat enkel op een geaard elektrisch contact aansluiten. De garantie vervalt bij elke foutieve aansluiting.
- Dit product werd enkel voor huishoudelijk gebruik ontworpen -Elk commercieel gebruik, verkeerd gebruik of gebruik niet in overeenstemming met de voorschriften, aanvaardt de fabrikant geen verantwoordelijkheid en de garantie zal niet van toepassing zijn.
- Verbreek de elektriciteitsverbinding van uw apparaat zogauw U het niet meer gebruikt of bij reiniging.
- Gebruik uw apparaat niet indien het niet goed werkt of indien het beschadigd is (o.a. elektriciteitssnoer, stekker). In dit geval, neem contact op met Krups (zie servicelijst). U mag nooit, onder geen enkele omstandigheid het apparaat zelf openen.
- Steek nooit het apparaat, het snoer of de stekker in water, of enig andere vloeistof.
- Laat het snoer nooit binnen het bereik van kinderen hangen.
- Plaats uw espresso nooit op een warm oppervlak (o.a. elektrische verwarmingsplaat) of kort bij een vlam.
- Raak met uw handen nooit de warme delen van het apparaat aan (filterhouder, stoompijpje).
- Voor uw veiligheid, raden wij u aan alleen officiële KRUPS onderdelen en accessoires van het apparaat te gebruiken.
- Verwijder nooit de filterhouder met koffiepoeder terwijl er water doorloopt, aangezien het apparaat op dat ogenblik onder druk staat.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer het opvangbakje en het rooster niet op hun plaats zitten.
- Nooit de stekker aan het snoer uit het stopcontact trekken en het snoer nooit op een scherpe kant of de hoek van een meubel leggen.
- De elektriciteitskabel mag niet in contact of te kort bij de hete delen van het apparaat, kort bij een warmtebron of een scherpe kant worden gebracht.
- Controleer of de filterhouder goed naar beneden is gedrukt alvorens de koffie te starten en plaats de keuzeschakelaar op «0» voor de filterhouder los te maken.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en warmtebestendige ondergrond.
- Volg de voorschriften om te ontkalken.
- Bedradingvoorschriften voor V.K. en Ierland alleen: Voor het geval van vervanging van een zekering in de geleverde stekker, moet een 13 amp zekering gekeurd door ASTA op BS1362 worden gebruikt.

Deze TSM SUCCESS MANUAL® gebruiksaanwijzing werd door de SEV met betrekking tot de overeenkomst met de veiligheidsrelevante normen gecontroleerd en door middel van een risico analyse op de volledigheid en juistheid van de aanwijzingen voor ongevaarlijk gebruik van het apparaat geanalyseerd. Daarbij wordt uitgegaan van een gebruik waarop redelijkerwijs gerekend kan worden.